



Zmena názvu siete SSID a zmena hesla.

TP-LINK ARCHER C20


Otvorte pomocou internetového prehliadača IP adresu **10.10.10.2**

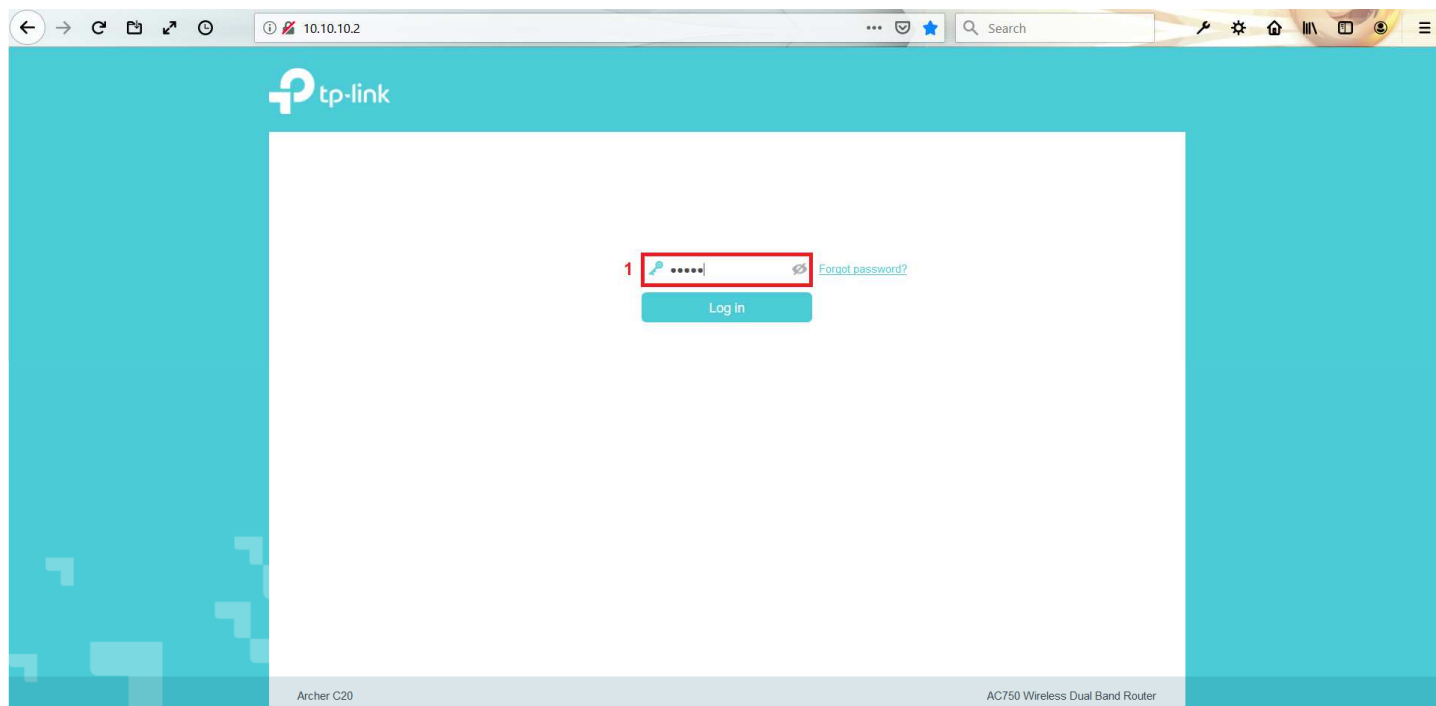


Napište prihlasovacie **Heslo** do pola 1, ktoré nájdete na spodnej strane wifi routra.

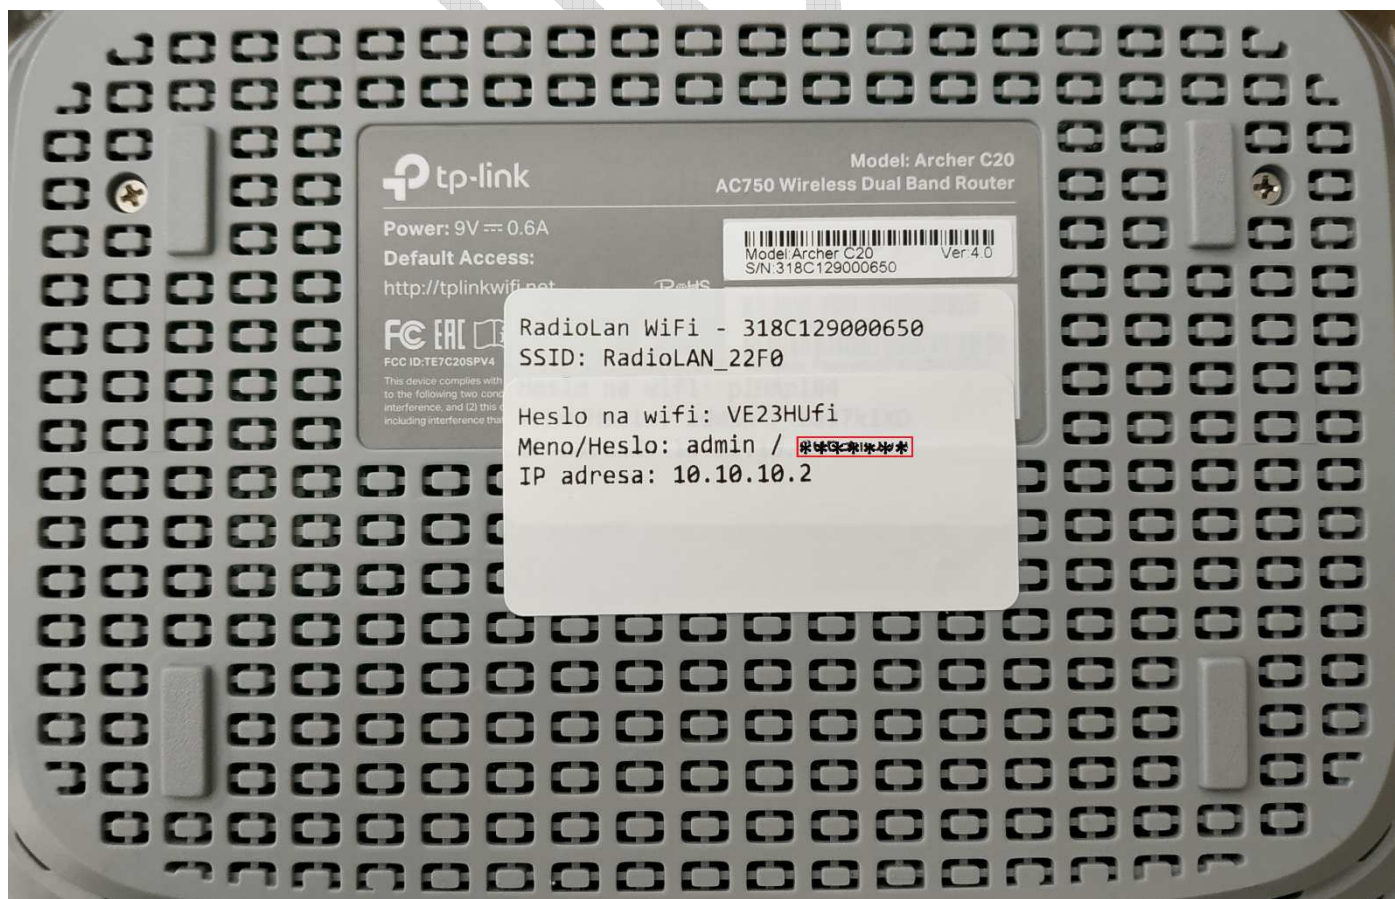

Po prihlásení na router kliknite na tlačidlo **Wireless**.

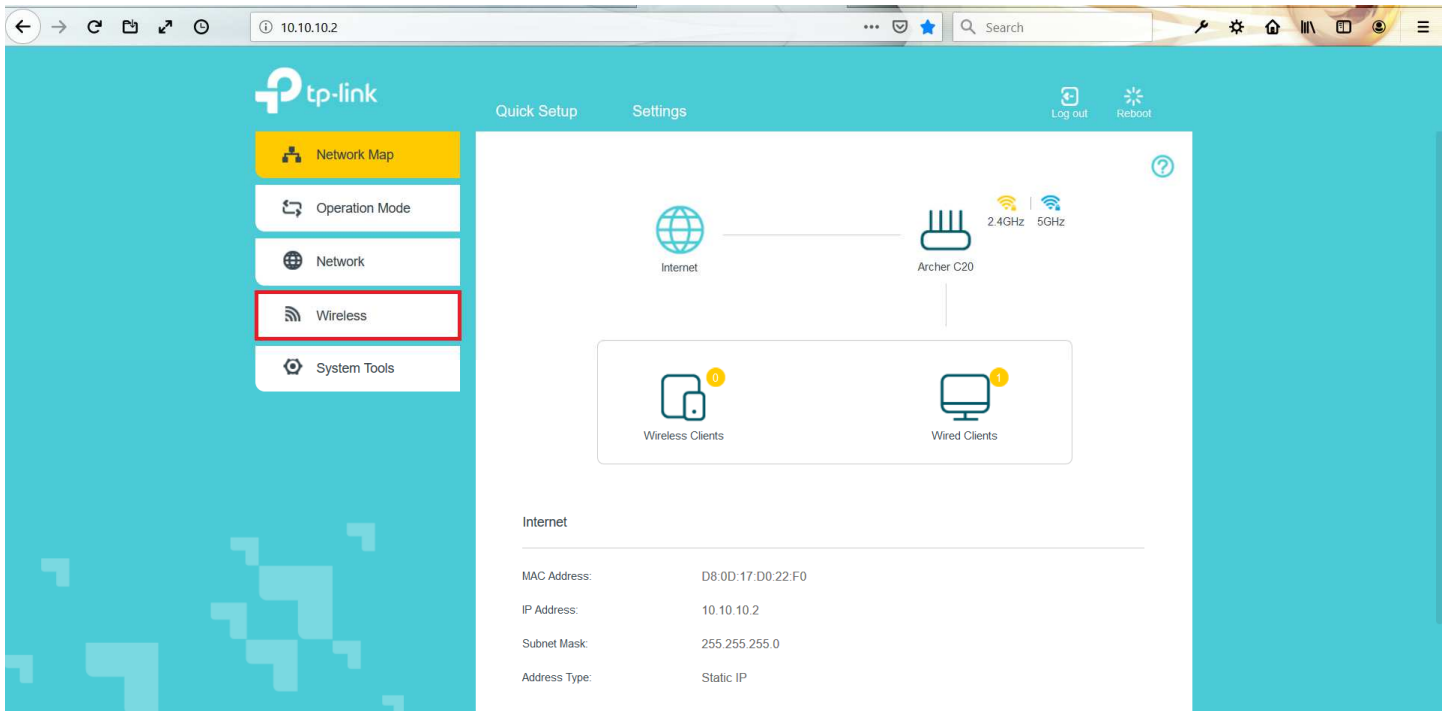


Wifi router je dvojpásmový. Pre 2,4 GHz pásmo kliknite na ikonu 2,4GHz v pravej časti okna. Následne si môžete zmeniť názov vašej siete **SSID** na ľubovoľný názov. Heslo na wifi sieť si môžete zmeniť v poli č.3. Heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov!

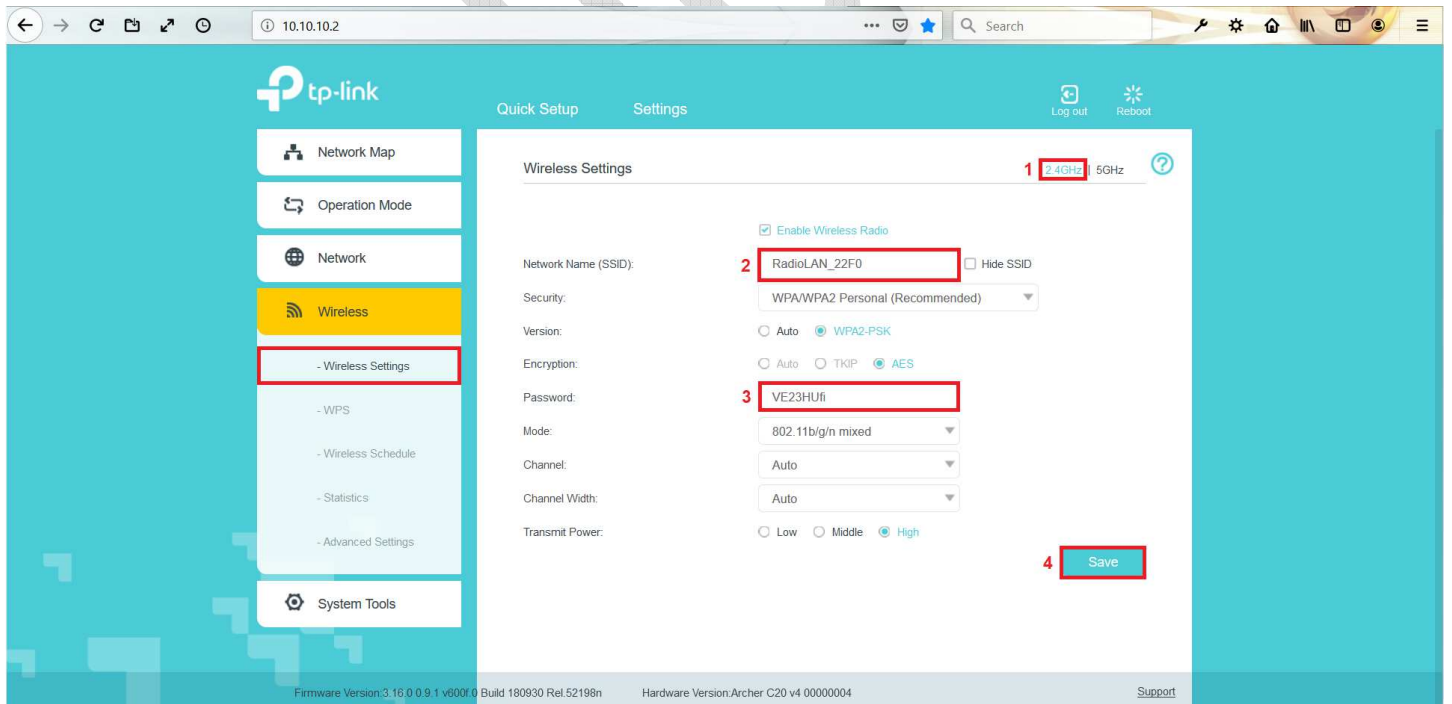


Následne zmenu uložíte kliknutím na tlačidlo **Save**. Po reštarte začne wifi router vysielat nové meno siete.

Pre 5 GHz pásmo kliknite na ikonu 5GHz v pravej časti okna.
Následne si môžete zmeniť názov vašej siete **SSID** na ľubovoľný názov. Heslo na wifi sieť si môžete zmeniť v poli č.3.
Heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov!

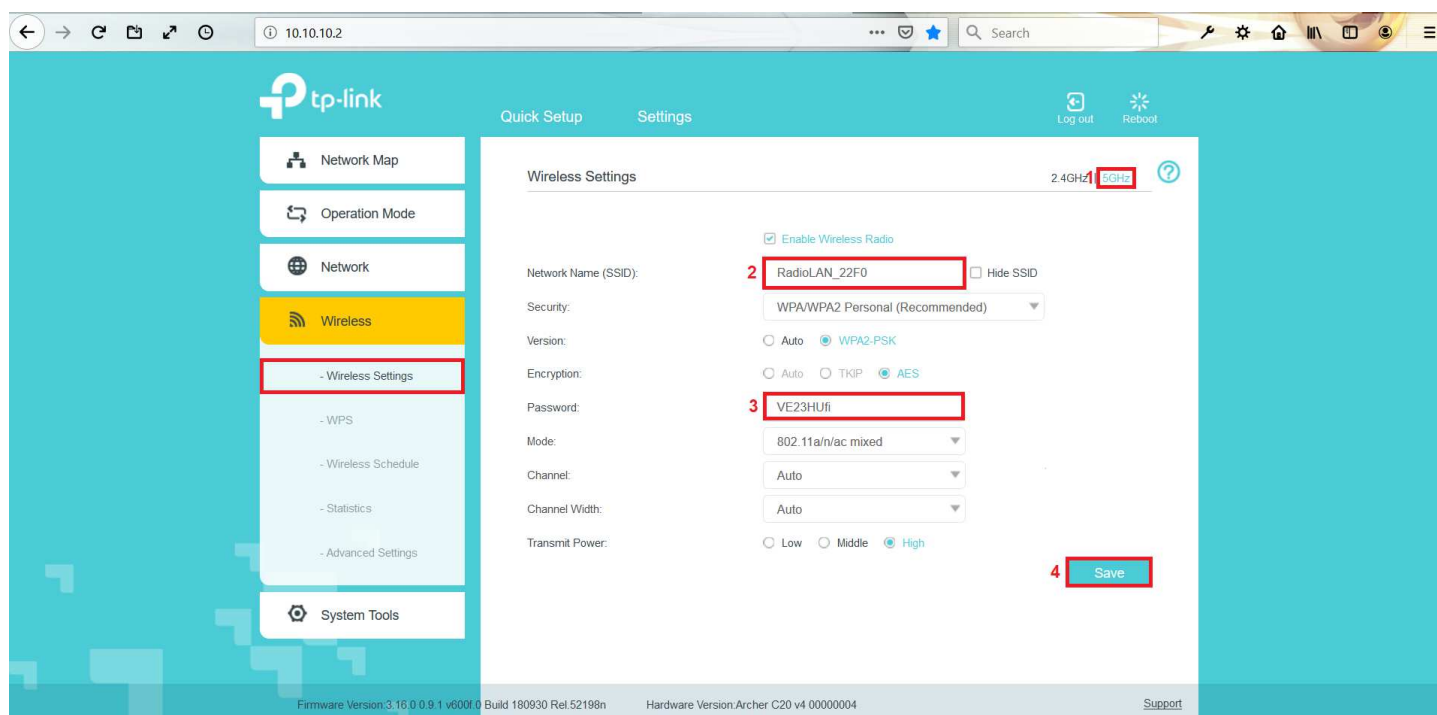

Následne zmenu uložíte kliknutím na tlačidlo **Save**. Po reštarte začne wifi router vysielat' nové meno siete.

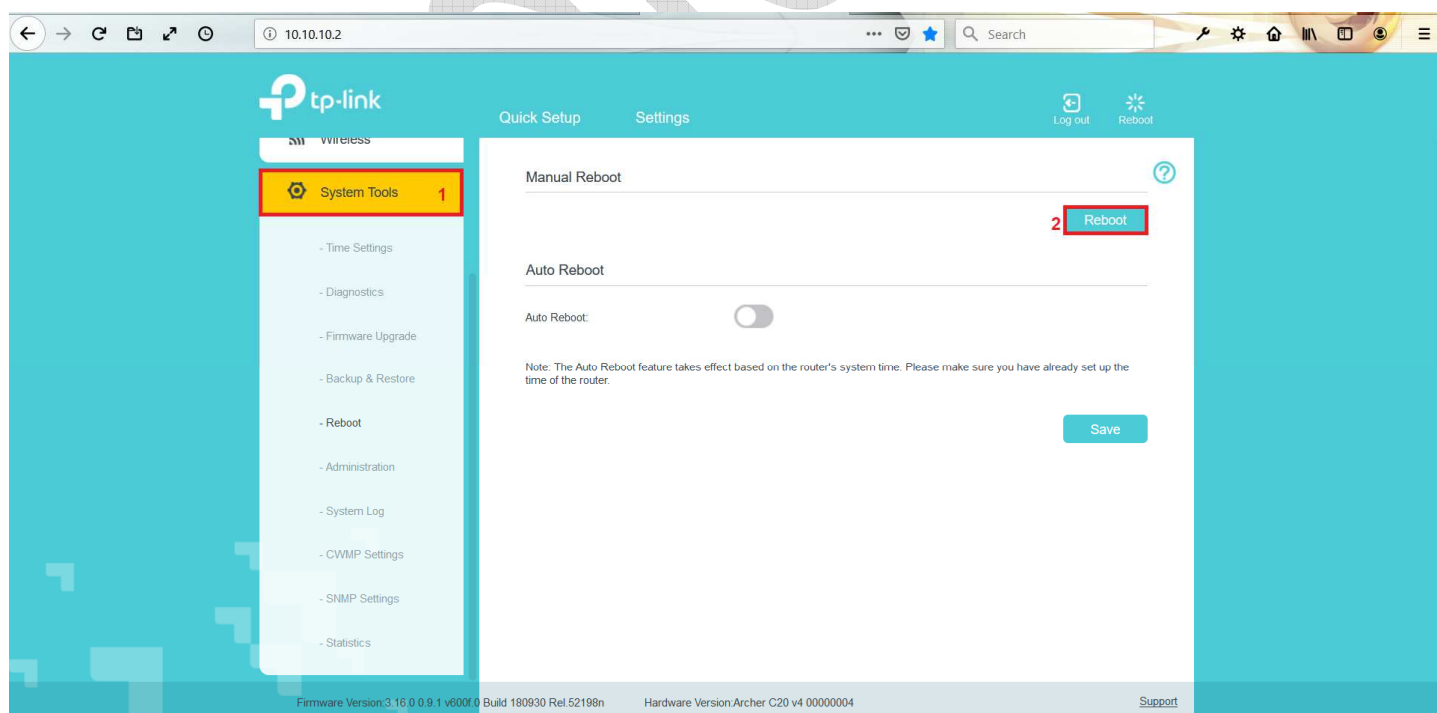

Reštart môžete spraviť odpojením wifi routra z elektrickej siete. Prípadne v menu kliknete na **System Tools** a následne kliknete na položku **Reboot**.