


Zmena názvu siete SSID a zmena hesla.

TP-LINK ARCHER C5


Otvorte pomocou internetového prehliadača IP adresu **10.10.10.2**

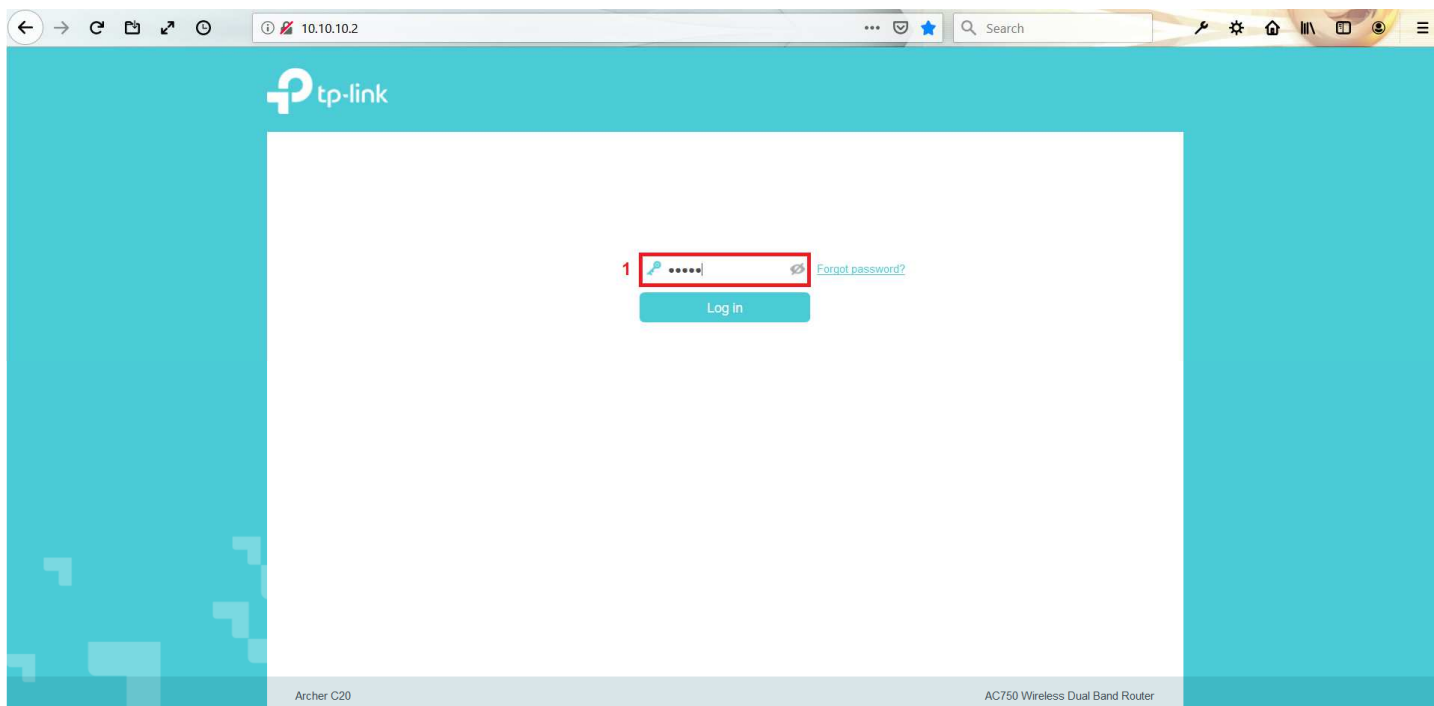


Napište prihlasovacie **Heslo** do pola 1, ktoré nájdete na spodnej strane wifi routra.




Po prihlasehi na router kliknite na tlačidlo **Advanced**.

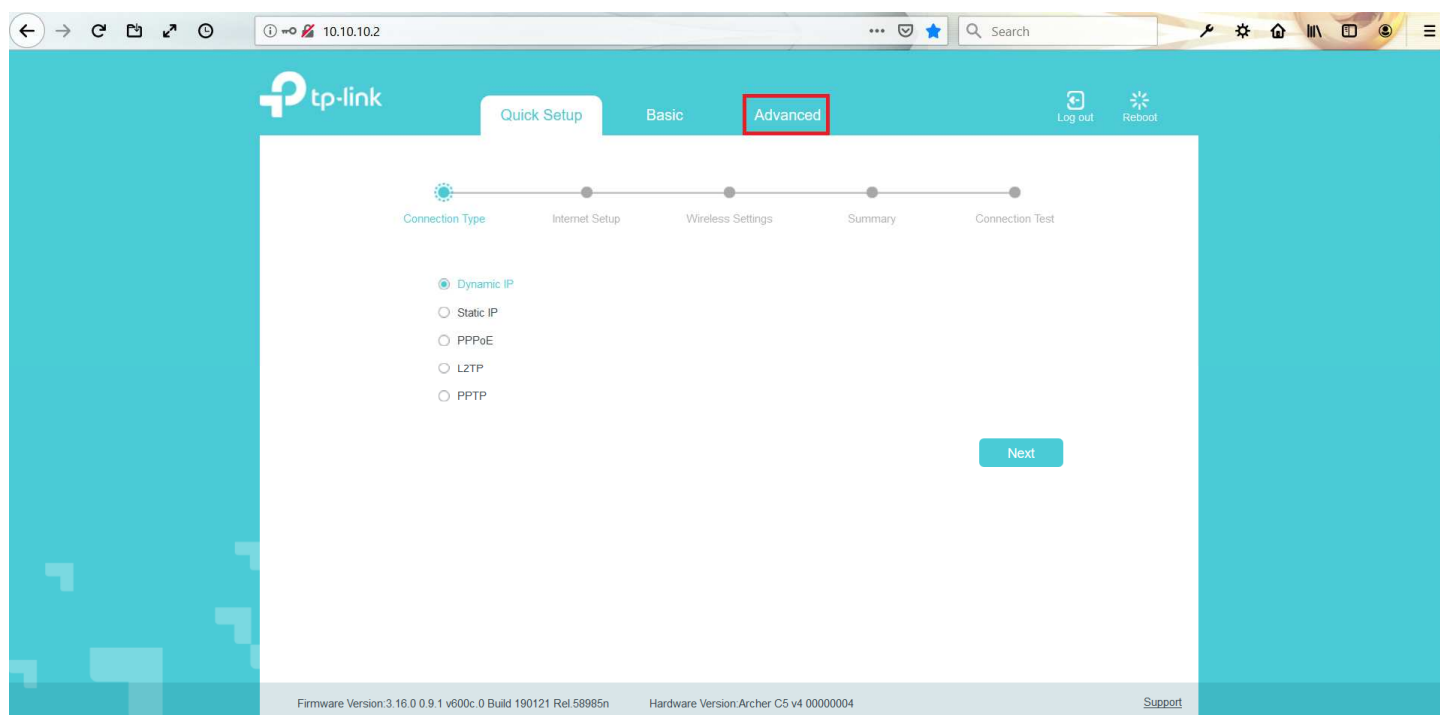

Následne kliknite na tlačidlo **Wireless**.

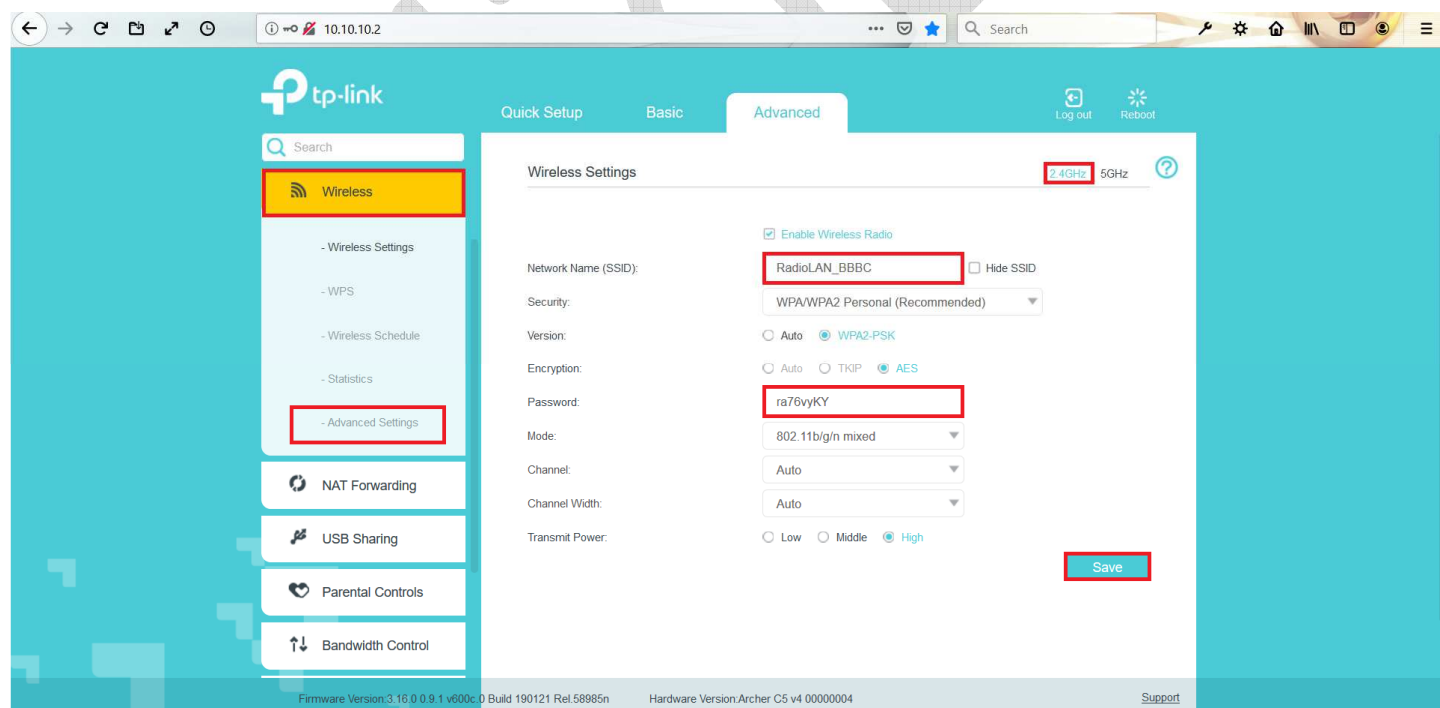

Wifi router je dvojpásmový. Pre 2,4 GHz pásmo kliknite na ikonu 2,4GHz v pravej časti okna. Následne si môžete zmeniť názov vašej siete **SSID** na ľubovlný názov. Heslo na wifi sieť si môžete zmeniť v poli **Password**. Heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov!

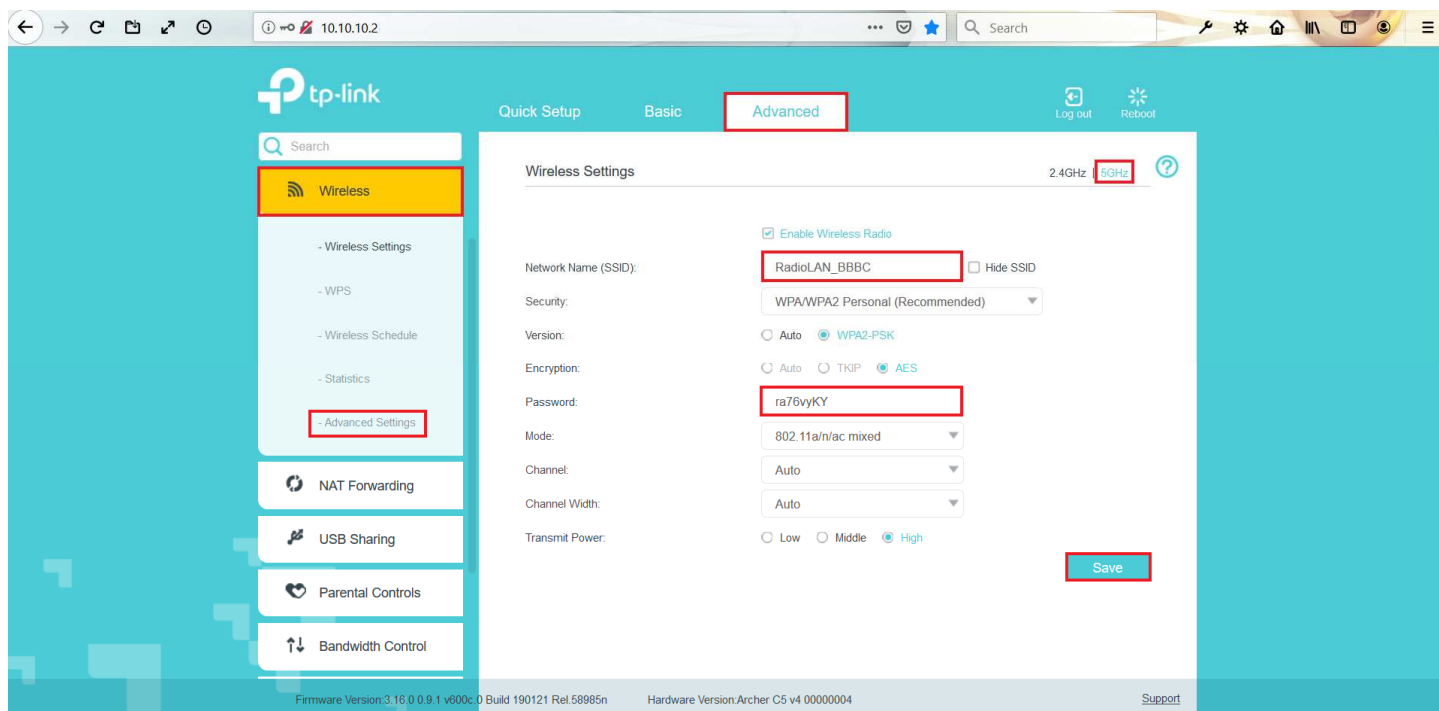


Pre 5 GHz pásmo kliknite na ikonu 5GHz v pravej časti okna.

Následne si môžete zmeniť názov vašej siete **SSID** na ľubovoľný názov.

Heslo na wifi sieť si môžete zmeniť v poli **Password**. Heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov

Následne zmenu uložíte kliknutím na tlačidlo **Save**. Po reštarte začne wifi router vysielat' nové meno siete.

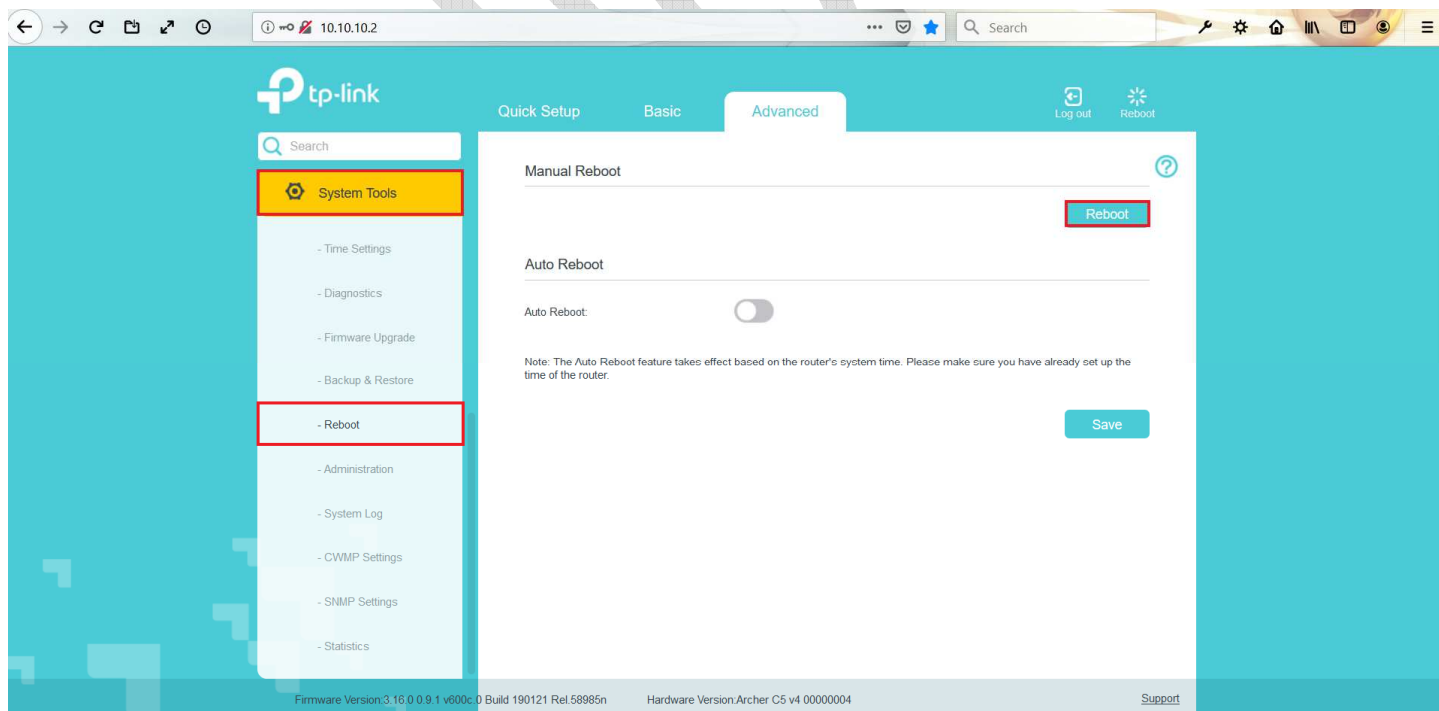

Reštart môžete spraviť odpojením wifi routra z elektrickej siete. Prípadne v menu kliknete na **System Tools** a následne kliknete na položku **Reboot**.